


Если используется «0 – модем», т.е. непосредственное подключение ПК к счетчикам:

- кабель с разъемом DB9 «розетка» - для подключения к ПК;
- DB25 «штеккер» со стороны сплиттера, который подключается к главному порту ПК;
- счетчики подключаются к портам сплиттера обычными RS232 кабелями с DB25 «штеккер» (для стандартного модема).

Для организации связи с группой счетчиков, оснащенных коммуникационным портом RS485, не обходимо использовать преобразователь интерфейса RS485/ RS232

Схема подключения преобразователя интерфейсов RS485/RS232

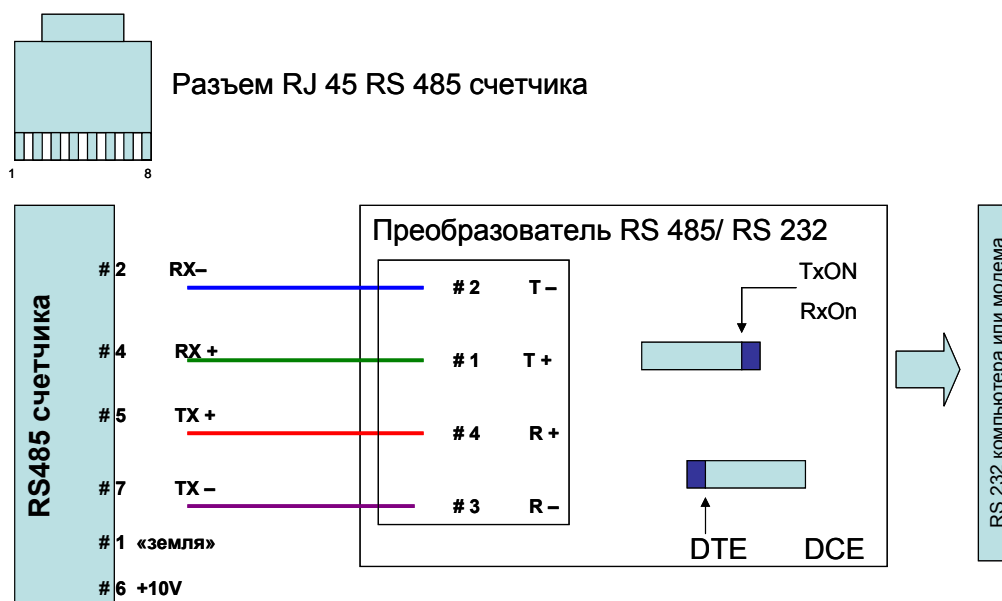

Дополнительная информация о модемной коммуникации приведена в Руководстве пользователя программным пакетом AIMS PRO (Dino+).

3.7.5.3 Применение Internet для связи со счетчиками

Для организации связи со счетчиками ACE 6000 с использованием Internet необходимы:

- ПК с ОС Windows®, сетевой картой и на котором установлен ПП AIMS PRO (Dino+)
- Один сетевой (LAN) модем (+ питание) со стороны ПК, с RS232 кабелем для подключения к порту ПК и входом Ethernet сети
- Со стороны счетчика – сетевой LAN модем (+ питание) с разъемом RS232 для подключения к счетчику и входом Ethernet сети.

Для организации связи, прежде всего, нужно получить фиксированные IP адреса (не DHCP), сетевую маску и «шлюз – gateway» для ПК и счетчика.

Следующий шаг – конфигурирование сетевых (интернет) модемов, что выполняется с помощью стандартной программы "Hyperterminal" :

- Запускается программа "Hyperterminal": кнопка "start" >>"programs">> "accessories" >> "hyperterminal" >> hyperterminal.