



Схемы включения

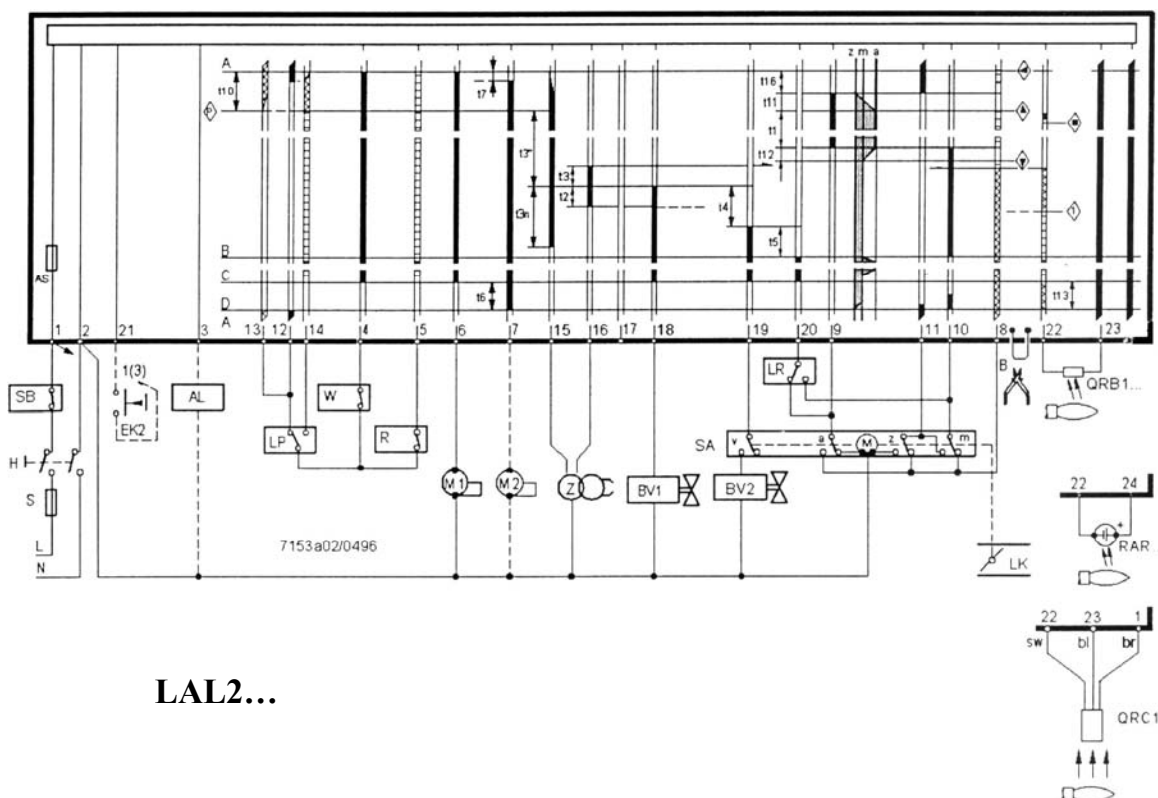

■ Управляющие сигналы от блока управления горелки.

▨ Допустимые входные сигналы

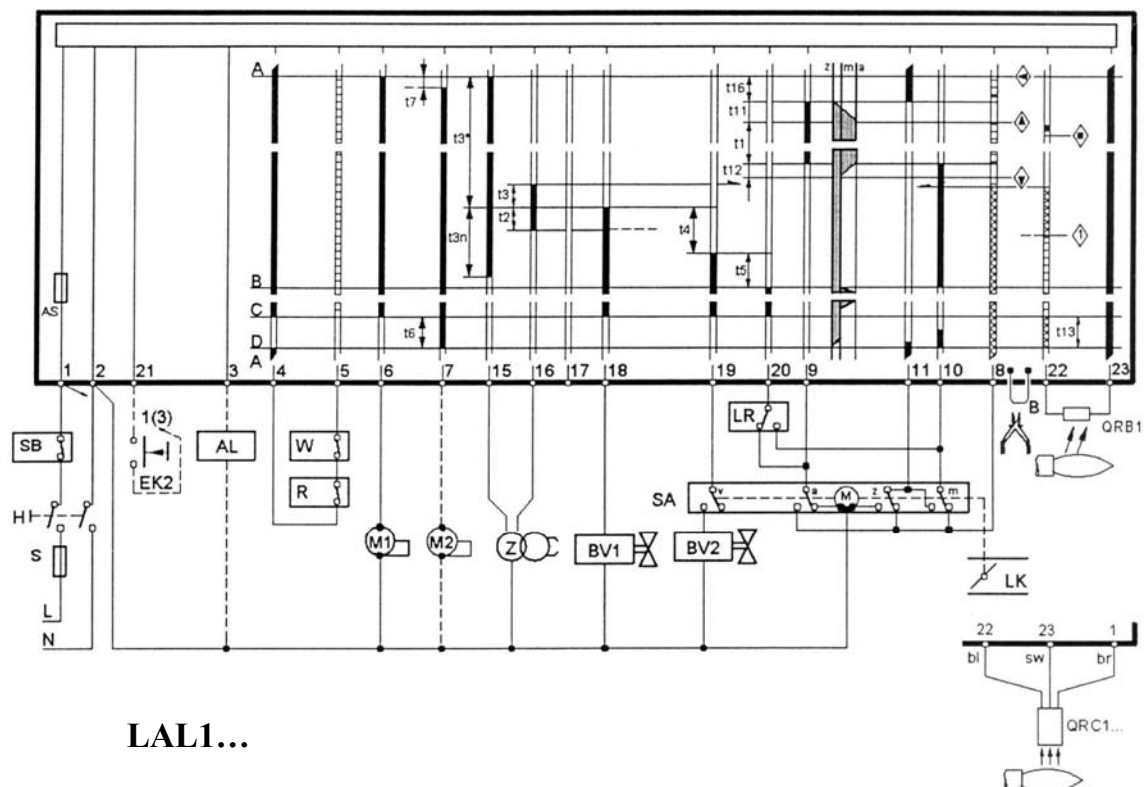

Требуемые входные сигналы: если они отсутствуют в нужный момент в точках, обозначенных символами, или во время заштрихованной фазы, то блок управления горелкой прерывает запуск или блокирует систему