


<b>Изм. N попул.</b>	<b>Подпись и дата</b>	<b>Взам. изм. N</b>

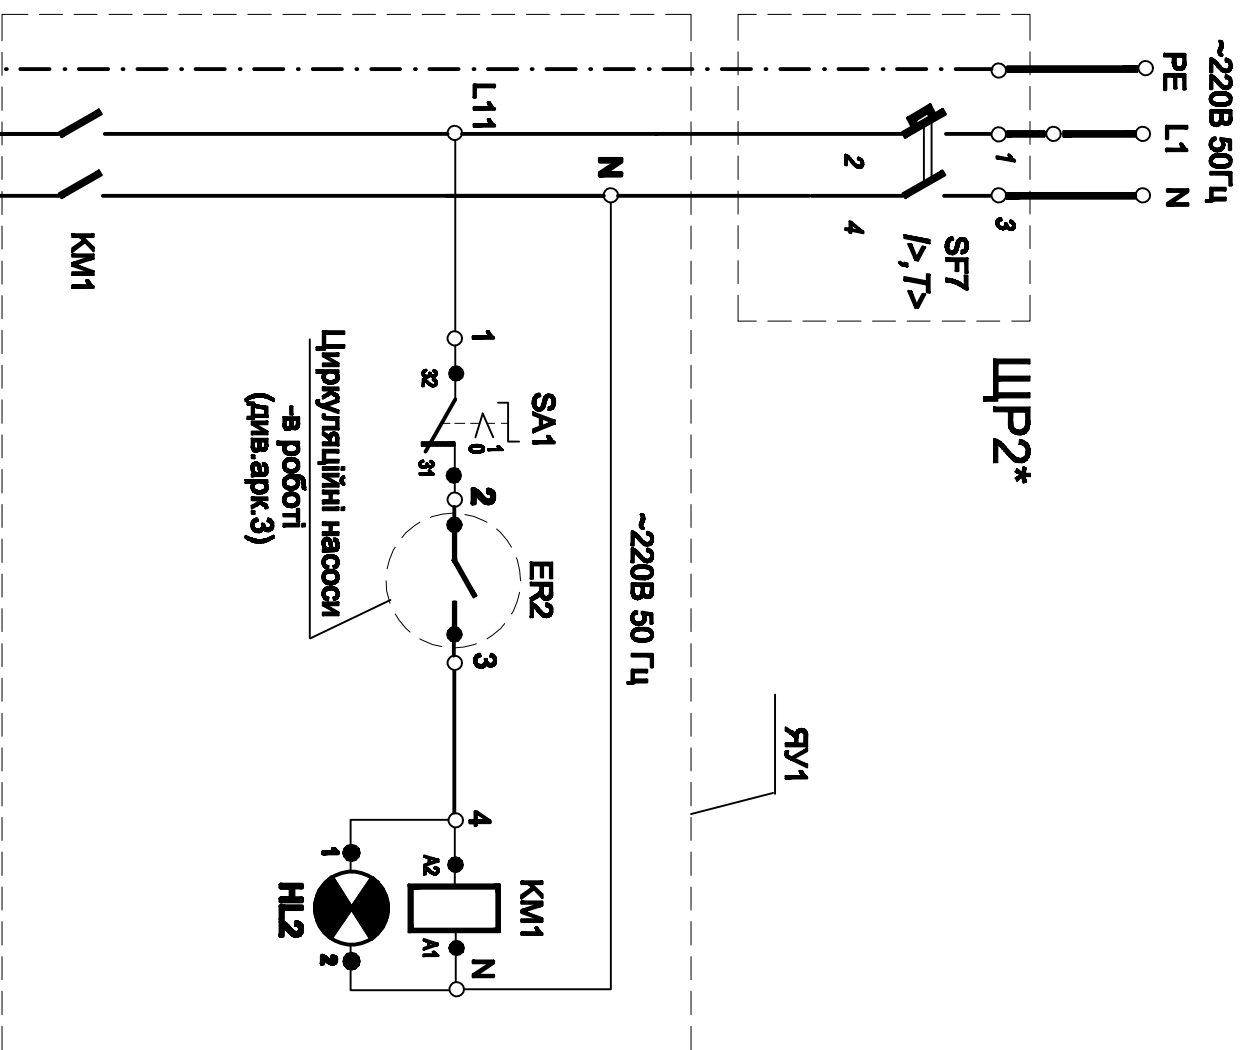

Жилаюча мережа котлоагрегата	Ящик управління ЯУ1.	
	Керування котлоагрегатом КА	Сигналізація-котлоагрегат "включений"
	Контактор керування	
Ростер		
Котлоагрегат		

Поз. позначення	Найменування	Кіл.	Примітки
	Щит розподільчий ЩР2		
SH7	Вимикач автоматичний ВА47-29/2P/B10 Ip=10A	1	шт.
	Ящик управління ЯУ1.		
HL2	Світлодіодна сигнальна арматура АД22, 220В, зелен.	1	шт.
KM1	Контактор малогабаритний КМИ-10010, Ue=220В	1	вст. на DIN-рейку
SA1	Кнопка управління АС-22 (ІЕК Україна), 1р+1з,	1	
	чорний, артикул BSW10-АС-2-КО2		
	Білий теплоагрегата.		
ХТ1	Розетка с кришкою для відкритого встановлення	1	шт.
	з 3-м заземлюючим контактом, ступенем захисту IP54		
	серії "Форс" РС620-3-ФСр		
KB	Котлоагрегат КТН 100СЕ, 220В 50 Гц, 0,26 кВт	1	шт.

1. \* - підключення розетки котлоагрегата виконати згідно європейського стандарту: захисний РЕ провідник зверху; лівий контакт розетки-фаза; правий контакт-робочий нульовий провідник N.
2. При включеннях циркуляційних насосах контакт ER2 замкнутий і розмикається при відключенні насосів N4;N5.

[illegible]