


## 48 Примеры схем подключения

**Пример 2. Devireg™ 850 с двумя датчиками влажности/температуры.**  
**Одно общее УЗО в цепи питания нагревательных кабелей.**  
**Нагревательные кабели на 230 В, каждый защищен своим автоматом.**

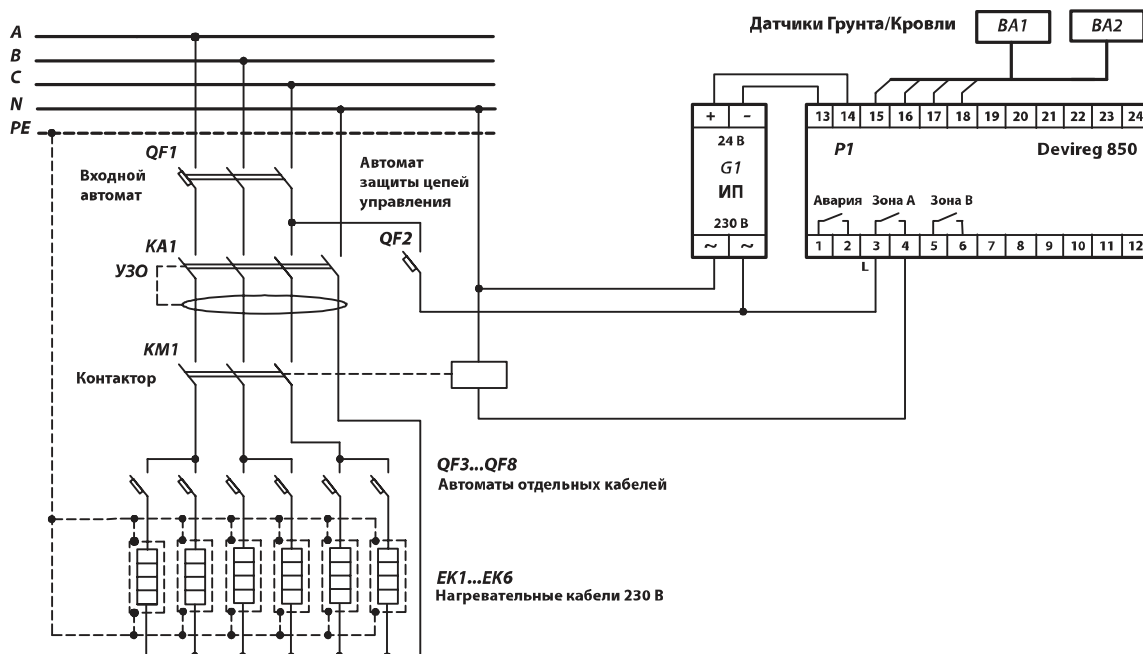

**Пример 3. Devireg™ 850 с тремя датчиками влажности/температуры и двумя ИП.**  
**Раздельное УЗО в цепях питания групп нагревательных кабелей.**  
**Нагревательные кабели на 230 В, каждый защищен своим автоматом.**

