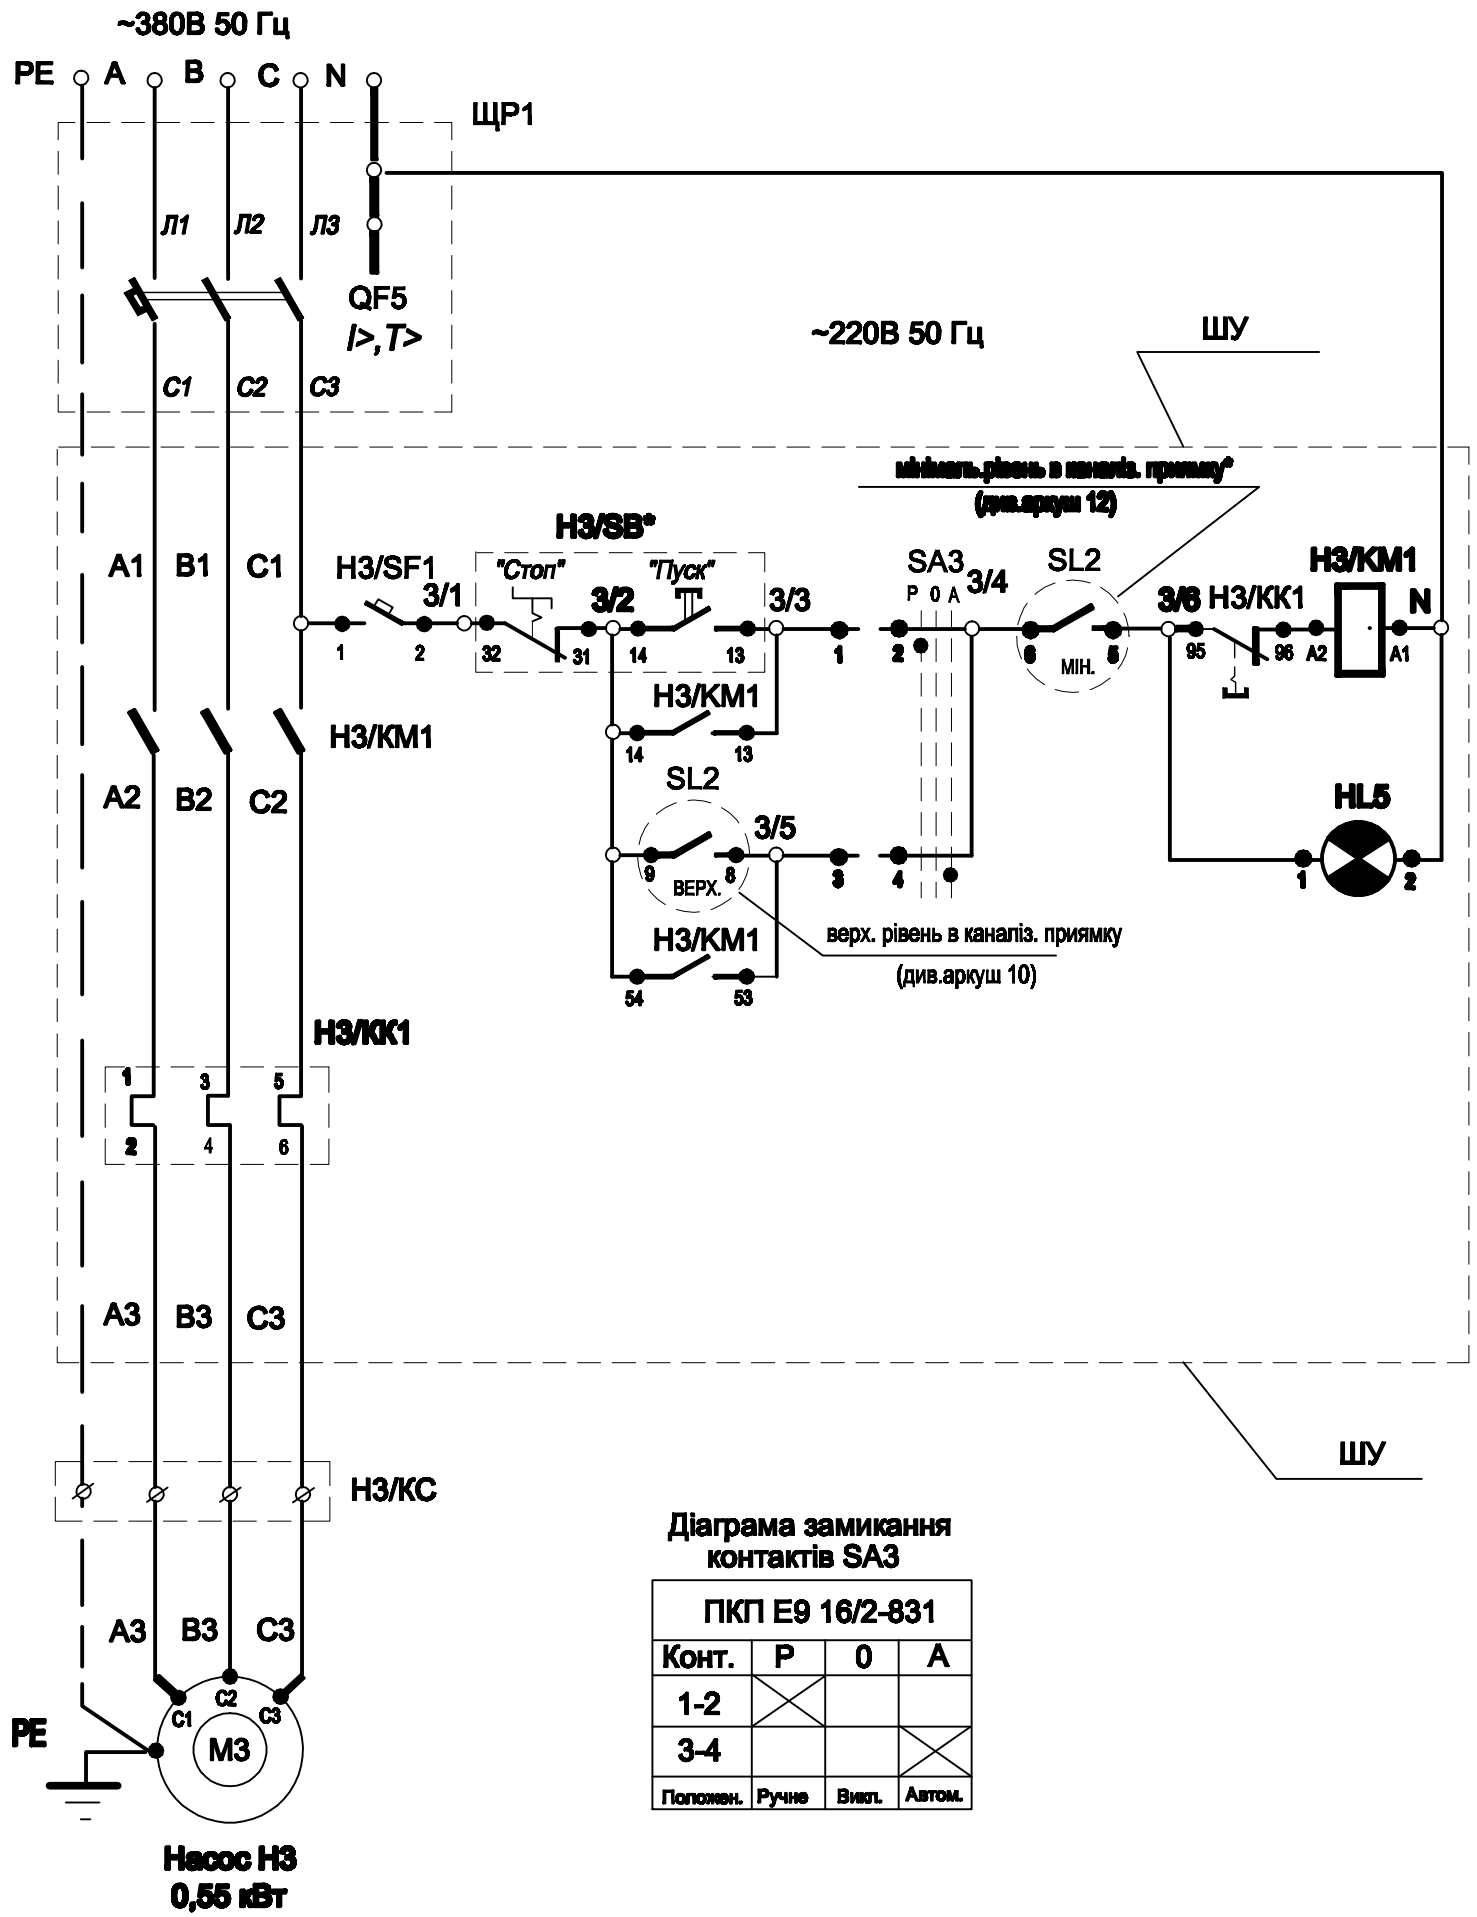

Діаграма замикання контактів SA3

ПКП Е9 16/2-831			
Конт.	Р	0	А
1-2	X		
3-4			X
Положен.	Ручне	Викл.	Автом.

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
	Щит розподільчий ЩР1 (1-й поверх).		
QF5	Автоматичний вимикач ВА47-29М/3Р/С10, Ір=10А	1	
	Шафа керування ШУ (1-й поверх).		
Н3/КМ1	Контактор малогабаритний КМИ-11210, Uк=220В з	1	шт.
	контактною приставкою ПКИ-22, 2з+2р контакта		
Н3/КК1	Реле теплове РТИ1307, зона регулювання 1,6-2,5А	1	шт.
Н3/SF1	Автоматичний вимикач ВА47-29/1/В2, Ір=2А	1	шт.
SA3	Перемикач кулачковий ПКП Е9 16/2-831	1	шт.
HL5	**Індикатор світлосигнальній AL-22 230В, колір зелений**	1	шт.
SL2	Датчик-реле рівня РОС-301УХЛ4	1	шт.
	ТУ25-2408.0009-88		
	В відділенні водопідготовки (відм. -4,050)		
	Біля насосу Н3.		
Н3/SB	Пост керування в корпусі КП102 з кнопкою LAYS-BA31	1	шт.
	та перемикачем ANC 22-2.		
	На насосі Н3.		
М3	ЭД насосу Рн=0,55 кВт, Ін=1,9А; 380В 50 Гц	1	по розділу ТХ

1. * - з фіксацією відключеного положення.
2. ** - робоче положення контактів 5-6 датчика-реле SL2-замкнуті і розмикаються при мінімальному рівні води в каналізаційному приямку.
3. Для виконання вимог ПУЕ погружний насос каналізаційного приямка підключити гнучким кабелем стаціонарно з силової коробки Н3/КС (при використанні роз'ємного підключення, в силове коло захисту насосу встановити деференційний автомат АД-14 4Р 6А 30mA).

Змін.	Кіл.уч.	Арк.	№док.	Підпис	Дата			
							Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	6	
						Схема електрична принципова управління насосом Н3 каналізаційного приямку.			

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Копіював

Формат А3